


Alle Kanten sind, soweit nicht anders angegeben, mit dem Elektrohobel ca. 5mm zu fassen!



Zapfenverbindungen:

- Die Zapfen sind i.d.R. 4 - 5 cm lang.
- Das Zapfenloch ist 1 cm tiefer auszuarbeiten, damit die Fuge dicht bleibt, falls das Querholz schwindet und der Druck nicht über den Zapfen übertragen wird!

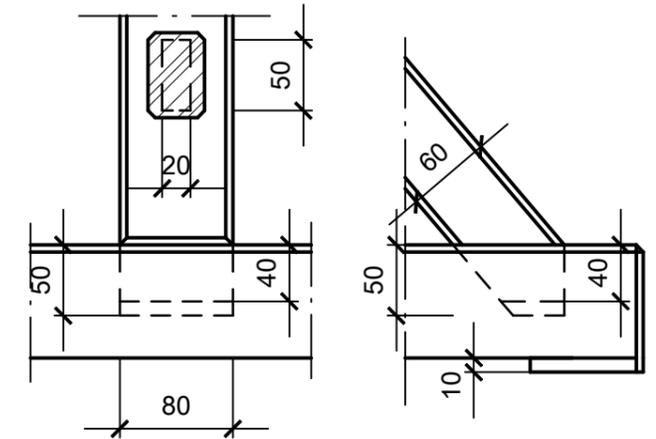