


## Arbeitsablaufplan

- Holzauswahl; grob ablängen (Fertiglänge incl. Zapfen + 5 cm)
- Wand auslegen
- Bundzeichen anreißen
- Schwelle und Rähm gemeinsam anreißen (von der Bundseite aus)
- Pfosten gemeinsam anreißen (von der Bundseite aus)
- Pfosten mit Schwelle und Rähm zusammenbauen und auswinkeln!
- Streben auslegen, anreißen und ausarbeiten!
- Wand zusammensetzen, Riegel auslegen, anreißen und ausarbeiten!
- Wand zusammensetzen und auswinkeln. Zapfen sichern (Holznägel, Nägel o. Schrauben)
- Wand prüfen!

**Hinweis:** Fehlende Maße sind selbst zu bestimmen!!!

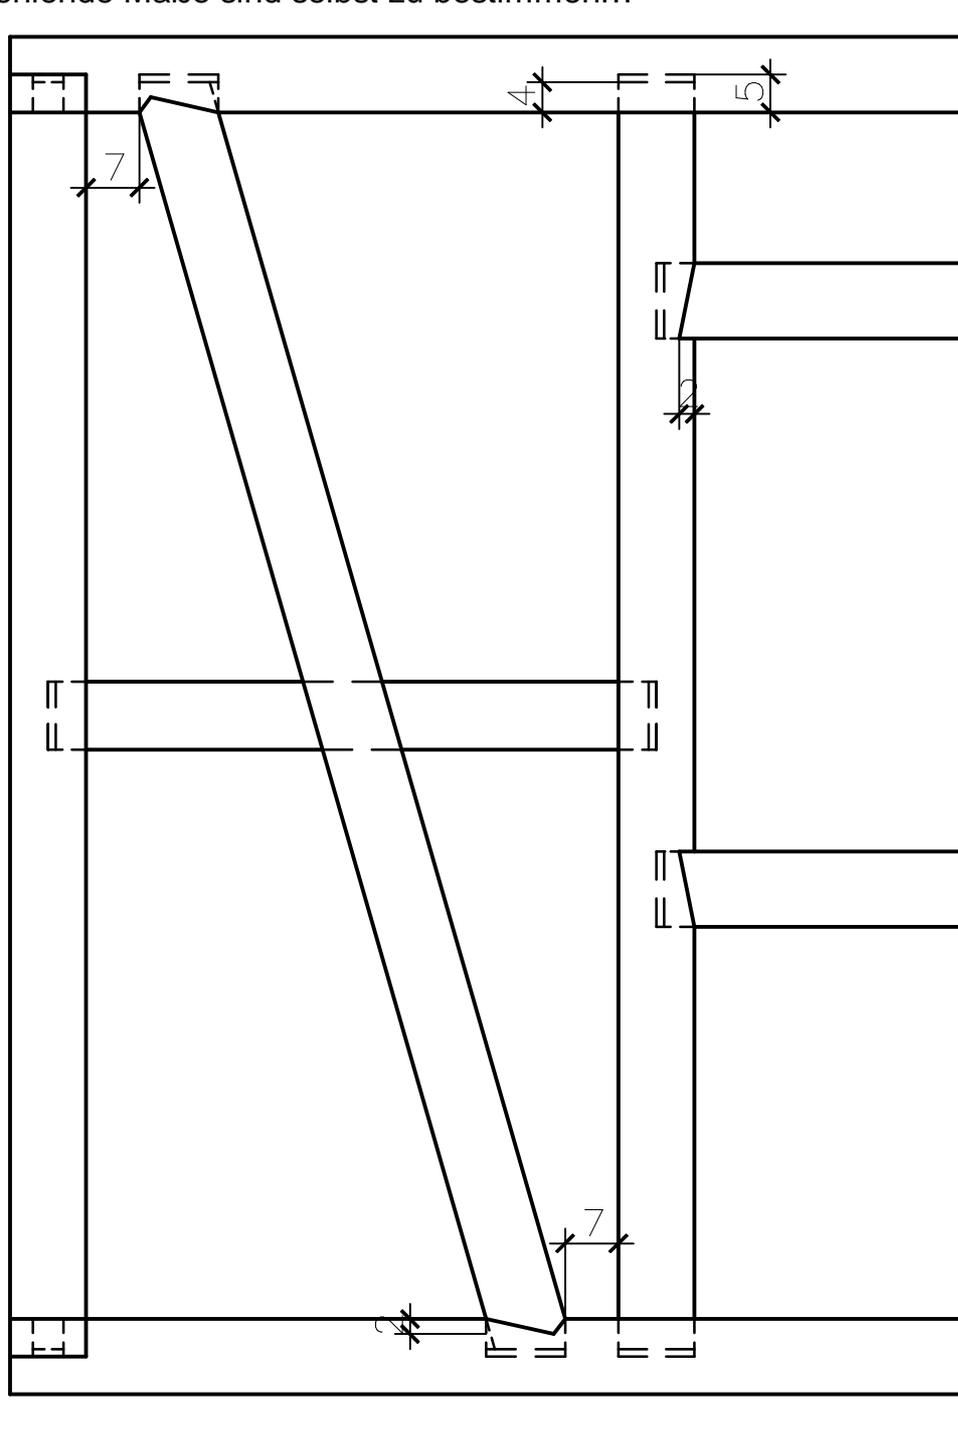

**Hinweis zur Breite des Zapfens:**  
Diese orientiert sich an der Lochbreite, die durch den Kettenstimmer vorgegeben wird!

